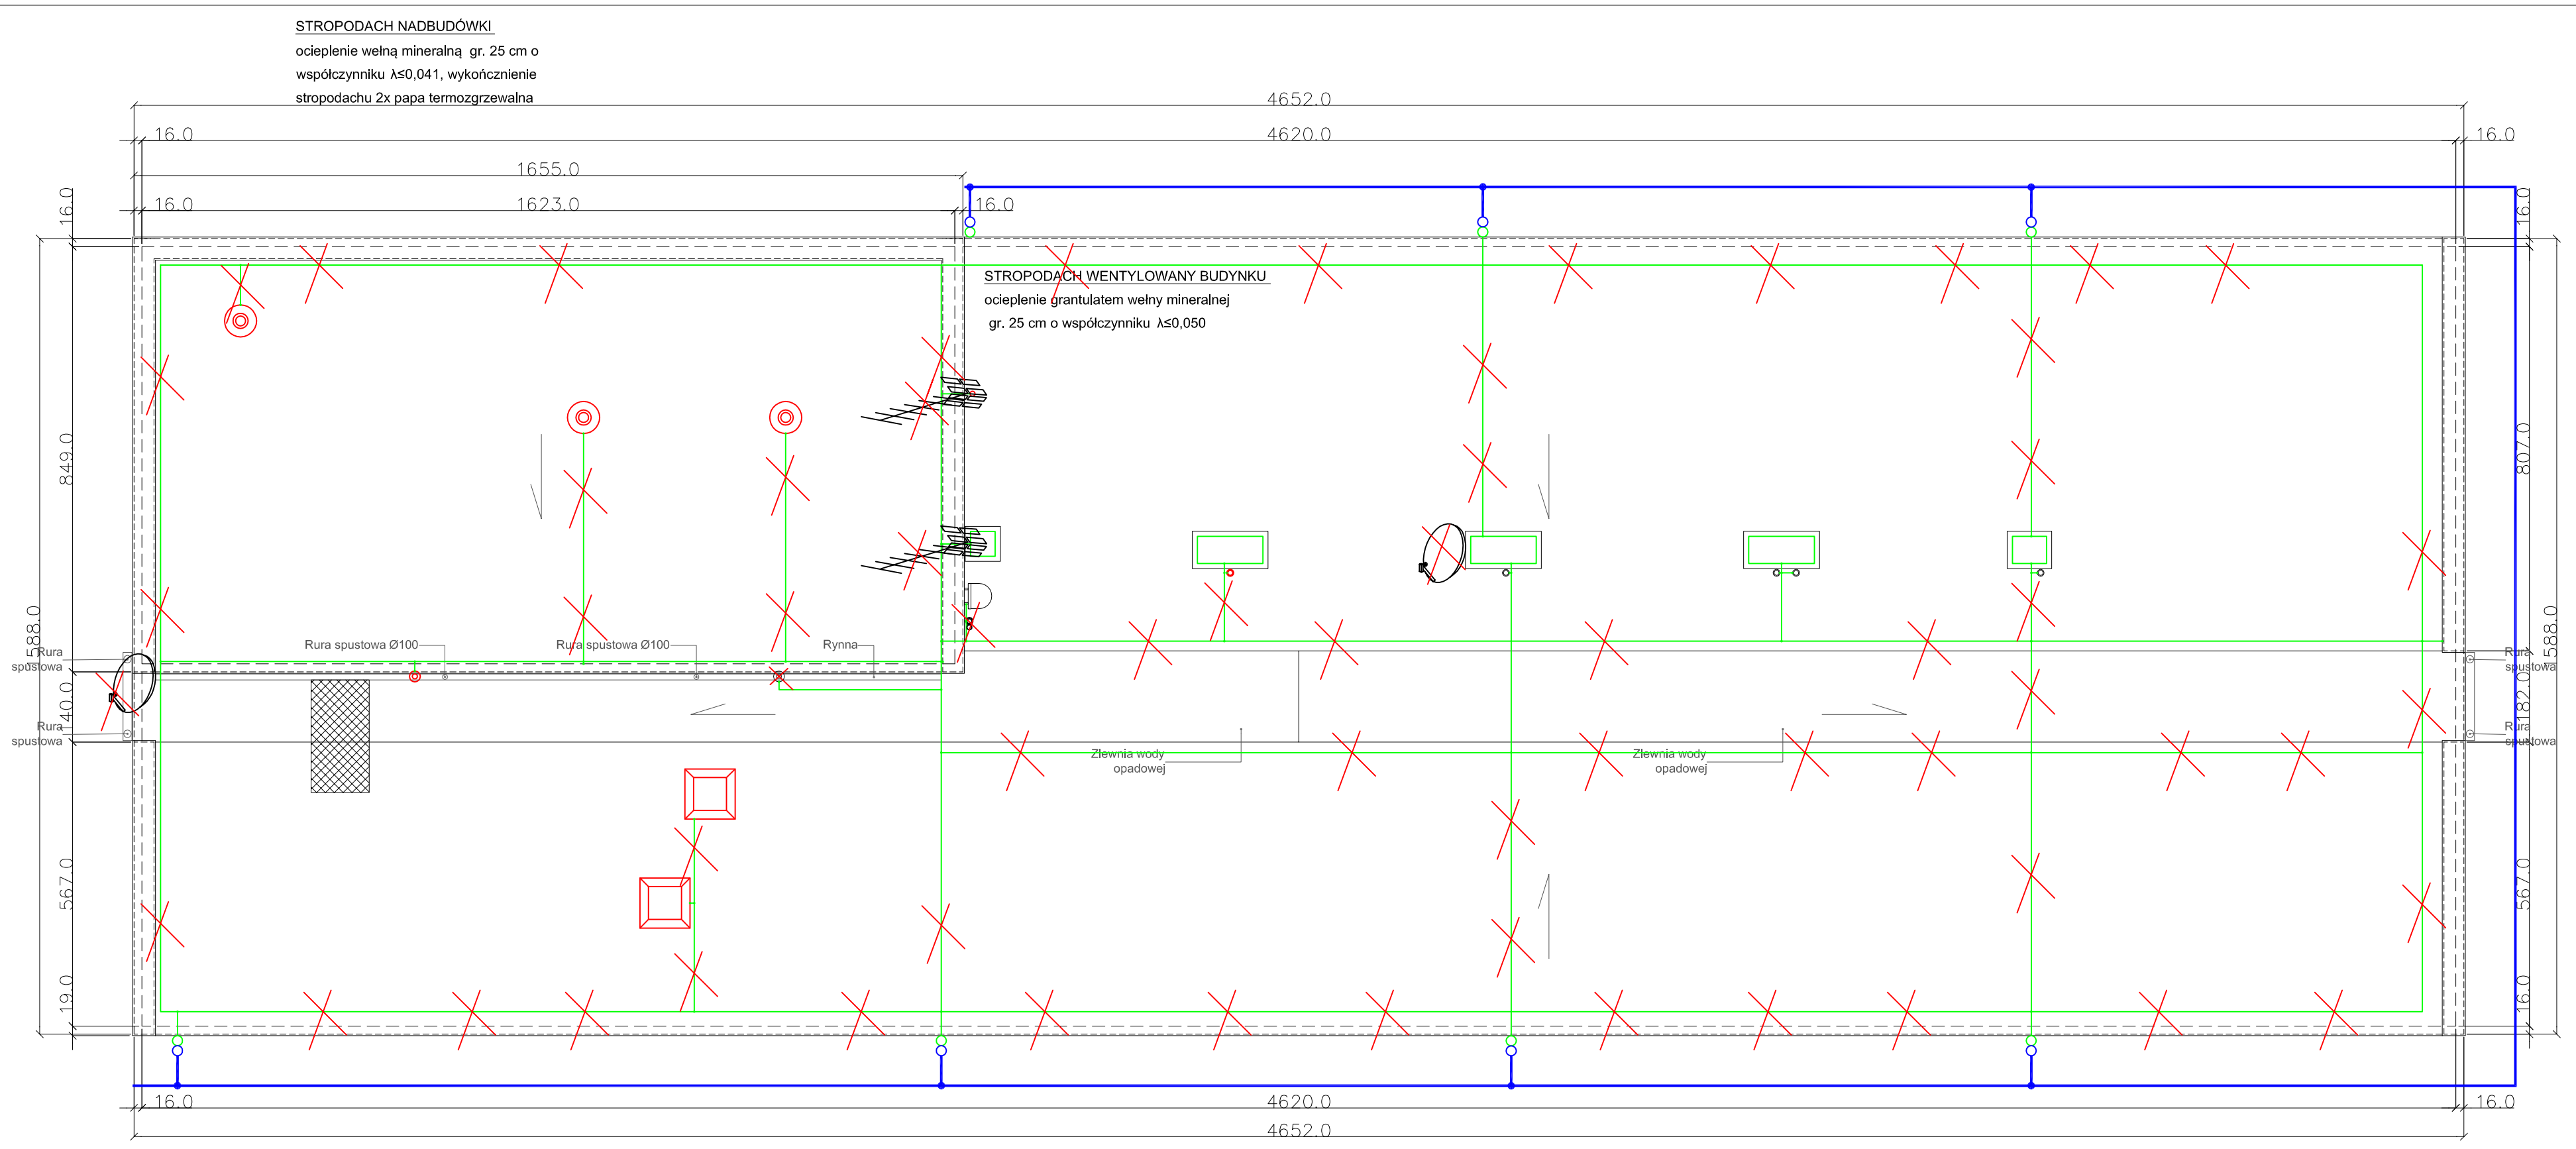

UWAGA!

1. Wszystkie anteny telewizji naziemnej i satelitarnej wraz z przewodami zdemontować.
2. Zdemontować masz wraz z tzw odgromem aktywnym (zakaz stowowania stanowisko KT 55 - PKN)
3. Zdemontować wszystkie instalacje odgromowe wykonane prętem Ø6.
4. Odłaczyć połączenia instalacji odgromowych z urządzeniami elektrycznymi
5. Antena punktu odniesienia GPS pozostaje bez zmian.

ARCHE PLAN Pracownia Architektoniczna Tomasz Szmyt
ul. Św. Jerzego 5/19 , 61-546 Poznań, tel: 061 6497635

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU BIUROWO-ADMINISTRACYJNEGO
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań

INWESTOR:	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ		NR RYS. E1
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY	DATA: MAJ 2016	
TREŚĆ:	RZUT DACHU - instalacje odgromowe - inwentaryzacja		SKALA: 1:100
AUTOR:	inż. Stanisław Osiński inż. Eugeniusz Korbik	WKP/0174/POOE/10 294/85/Pw	